

※安全のためご使用前に必ずお読みの上、正しくお使いください。


■組立

部材数を確認し、下図を参考に組立ててください


アウトリガーセット(別売)

△警告


4 段以上でのご使用の場合は倒壊の恐れがありますので必ず設置してください。

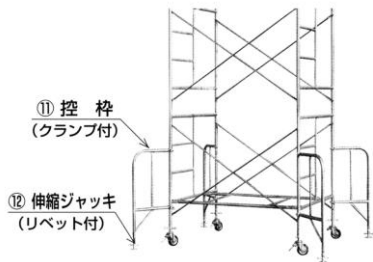

| 部 材 | 型 式 | 個 数 |
|------------------|----------|-------|
| ⑪ 控 枠 (クランプ付) | ST-508AZ | 4 |
| ⑫ 伸縮ジャッキ (リベット付) | EJ-32 | 4 |
| セット重量 | | 35 kg |

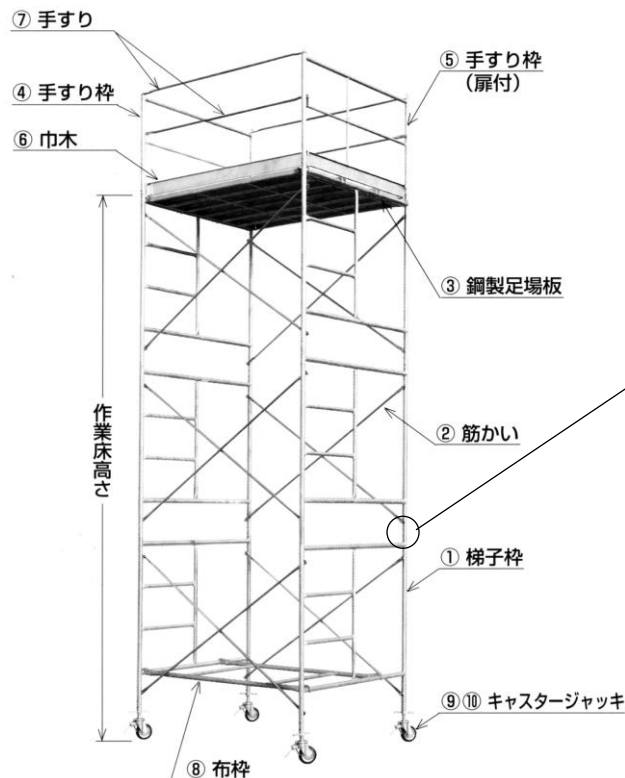


①梯子枠の組立・解体

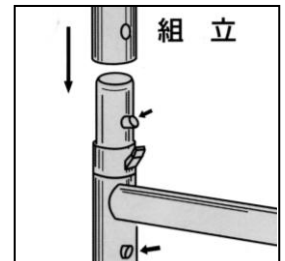

差し込むだけで自動ロック!
組立前後に上下のロック
ピンが突き出ていること
を確認してください。

解 体

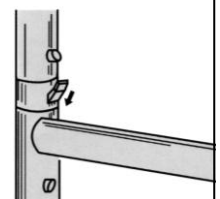

解除レバーを斜めに押し
込むとロックが外れます。
そのまま枠を引き上げてく
ださい。

標準セット部材数

| 名 称 | | 1 段セット | 2 段セット | 3 段セット | 4 段セット | 5 段セット | 6 段セット |
|--------------------|-----------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 作 業 床 高 さ | | 1.9 m | 3.45 m | 5.0 m | 6.6 m | 8.15 m | 9.7 m |
| 部 材 | 型 式 | 作業床 1829×1500 mm 各段共通 | | | | | |
| ①梯子枠（オートロックジョイント付） | FT-1515AZ | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| ②筋 か い | FX-1812 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| ③鋼製足場板（溶接フック） | FSH-1805 | 3 | | | | | |
| ④手 す り 枠 | FPR-15Z | 1 | | | | | |
| ⑤手すり枠（扉付） | FPR-15DZ | 1 | | | | | |
| ⑥巾 木 | FH-18Z | 2 | | | | | |
| ⑦手 す り | FGR-18 | 4 | | | | | |
| ⑧布 枠 | FH-1810Z | ――― | | 1 | 2 | | |
| ⑨キャスタージャッキ | JC 635 | 4 | | | ――― | | |
| ⑩キャスタージャッキ | JC 835 | ――― | | | 4 | | |
| セ ッ ト 重 量 | | 149 kg | 197 kg | 258 kg | 325 kg | 373 kg | 421 kg |

■使用上のご注意

- 許容荷重を表示し、その荷重以上積載しないでください。
- 偏荷重・水平荷重および衝撃荷重をかけないようにしてください。
- 水平垂直を保つ様に組み立て、設置してください。
- 作業床上で脚立、はしごなどを使用しないでください。
- 作業床への昇降は 1 名ずつで行ってください。
- 作業者などを乗せたまま移動しないでください。
- 作業者が無理な姿勢で作業を行わない様に作業個所に接近した位置に設置してください。
- 移動時を除きキャスタージャッキのブレーキは常にかけておいてください。
- 移動路面および移動空間にある障害物はあらかじめ撤去してください。
- 4 段以上で 사용되는場合は必ずアウトリガーセット(別売)を設置してくだい。

株式会社 伊藤製作所

〒959-1145 新潟県三条市福島新田丙2401

TEL 0256-41-1230 FAX 0256-41-1231

<http://www.ito123.com>